

LIBÉRTY™ 300 | 400 | 600

Exceptional Experience

Le nettoyage de piscine sans fil

SELON DOLPHIN !



Améliorez votre expérience de nettoyage de piscine sans fil

Les mêmes performances inégalées de Dolphin - désormais sans fil !


Découvrez la gamme **Dolphin LIBERTY**, où le design sans fil révolutionnaire allie agilité et praticité inégalées. La connexion magnétique sur les modèles **LIBERTY 300** et **400** permet une charge par induction facile et rapide à mettre en place, le Sélecteur de cycle quant à lui offre des options de nettoyage sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de votre piscine.

Profitez jusqu'à 2 semaines d'une piscine impeccable en une seule charge avec le Mode Eco.

Pour une expérience ultime, le **LIBERTY 600** offre un nettoyage des marches par jet, ainsi qu'un nettoyage puissant et une filtration supérieure sur tous les types de piscines, garantissant une eau cristalline à chaque fois.

Adoptez la liberté du sans fil et passez moins de temps à nettoyer et plus de temps à profiter de votre piscine.

Dolphin LIBERTY

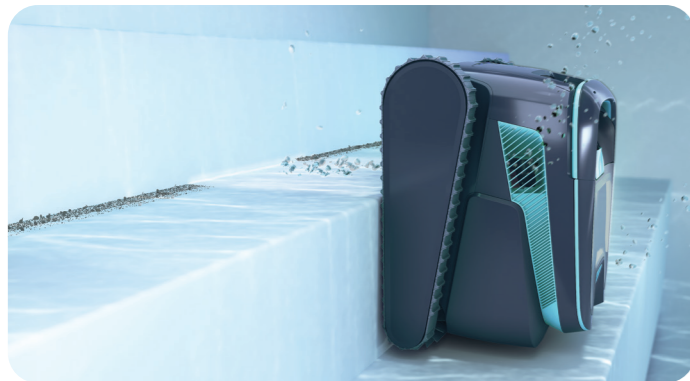

Nettoyage des marches par jet

Conçu pour assurer une couverture complète de la piscine, y compris les marches.

* Seulement sur LIBERTY 600



Récupération facile


Profitez d'un contrôle sans effort avec une prise en main facile pour tous les modèles, un stationnement personnalisé, ainsi que des pauses instantanées sur le LIBERTY 600 - tout à portée de main.

* Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles



Mode Éco

Profitez jusqu'à 2 semaines d'une piscine immaculée avec une seule charge.

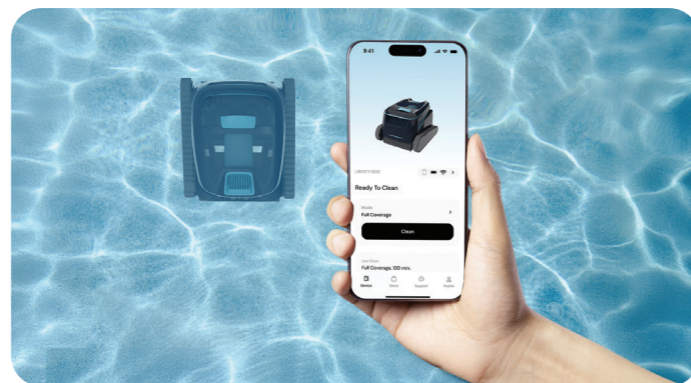

Pilotage par application

Personnalisez les programmes de nettoyage, accédez à un module de dépannage, contactez l'assistance, et bien plus encore.

* Liberty 400 & 600 uniquement

LIBERTY™

Caractéristiques	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Taille de piscine idéale	Idéal pour piscines jusqu'à 10x5 mètres	Idéal pour piscines jusqu'à 10x5 mètres	Idéal pour piscines jusqu'à 15 mètres
Couverture de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau	Fond, parois et ligne d'eau
Brossage	Brossage actif puissant et intense pour un nettoyage inégalé	Brossage actif puissant et intense pour un nettoyage inégalé	Brossage actif puissant et intense pour un nettoyage inégalé
Durée du cycle de nettoyage	Jusqu'à 2h30	Jusqu'à 2h30	Jusqu'à 4h30
Filtration	Options de filtre interchangeables pour s'attaquer à tous les niveaux de saleté, poussière et débris	Options de filtre interchangeables pour s'attaquer à tous les niveaux de saleté, poussière et débris	Filtration multicouche avec 2 panneaux ultra-fins supplémentaires
Batterie	Lithium-ion 5,000mAh	Lithium-ion 5,000mAh	Lithium-ion 9,800mAh
Poids du robot	8,1kg	8,1kg	12 kg
Garantie	24 mois	36 mois	36 mois

Fonctionnalités avancées	LIBERTY 300	LIBERTY 400	LIBERTY 600
Eau cristalline :	Filtration supérieure pour éliminer tous types de débris.	Le LIBERTY 400 utilise le système éprouvé Dolphin de filtration ultra-fine avec joint d'étanchéité, munis de panneaux interchangeables pour passer d'une filtration fine à ultra-fine.	Filtration multicouche avec 2 panneaux ultra-fins supplémentaires.
Facile à Charger :	Connexion magnétique pour un chargement par induction super facile et sans risque de corrosion.	Connexion magnétique pour un chargement par induction facile et sans risque de corrosion.	Connexion magnétique pour un chargement par induction facile et sans risque de corrosion.
Une charge, 7 Jours de Propreté :	Le mode éco garde le fond de votre piscine propre toute la semaine avec une seule charge.	Le mode Eco garde le fond de la piscine propre toute la semaine avec une seule charge. Configurez les options du mode Eco via l'application.	Le mode Eco garde le fond de la piscine propre toute la semaine avec une seule charge. Configurez les options du mode Eco via l'application.
Récupération facile :	Agitez le Cliquezur et le robot grimpera à la paroi.	Agitez le Cliquezur dans l'eau et le robot grimpera à la paroi.	Agitez le Cliquezur et le robot grimpera à la paroi.
Nettoyage des plages immergées :	Nettoie efficacement toutes les surfaces de la piscine, y compris les plages immergées * (*profondeur min de 30 cm).	Nettoie efficacement toutes les surfaces de la piscine, y compris les plages immergées * (*profondeur min de 30 cm).	Nettoie efficacement toutes les surfaces de la piscine, y compris les plages immergées * (*profondeur min de 35 cm).
Nettoyage des marches par jet :	Conçu pour assurer une couverture complète de la piscine, y compris les marches.	Conçu pour assurer une couverture complète de la piscine, y compris les marches.	Conçu pour assurer une couverture complète de la piscine, y compris les marches.
Nettoyage longue durée :	Fonctionne jusqu'à 4h30, parfait pour votre piscine de taille moyenne à grande.	Fonctionne jusqu'à 4h30, parfait pour votre piscine de taille moyenne à grande.	Fonctionne jusqu'à 4h30, parfait pour votre piscine de taille moyenne à grande.
Chargeur résistant à la corrosion :	Garanti. [Garantie de 3 ans].	Garanti. [Garantie de 3 ans].	Garanti. [Garantie de 3 ans].
2 semaines de propreté avec une seule charge :	Le mode éco garde le fond de votre piscine propre toute la semaine avec une seule charge.	Le mode Eco garde le fond de la piscine propre toute la semaine avec une seule charge.	Le mode Eco garde le fond de la piscine propre toute la semaine avec une seule charge.
Clarté de l'eau inégalée :	Repousse les limites avec une filtration multicouche.	Repousse les limites avec une filtration multicouche.	Repousse les limites avec une filtration multicouche.
Récupération facile :	Sortir votre robot n'a jamais été aussi simple.	Sortir votre robot n'a jamais été aussi simple.	Sortir votre robot n'a jamais été aussi simple.
Retour automatique :	Se positionne à l'emplacement de votre choix en fin de cycle.	Se positionne à l'emplacement de votre choix en fin de cycle.	Se positionne à l'emplacement de votre choix en fin de cycle.
Click-up™ :	Agitez le Cliquezur pour que le robot grimpe à la paroi.	Agitez le Cliquezur pour que le robot grimpe à la paroi.	Agitez le Cliquezur pour que le robot grimpe à la paroi.
Click to Stop :	Utilisez le Cliquezur pour arrêter le robot à tout moment.	Utilisez le Cliquezur pour arrêter le robot à tout moment.	Utilisez le Cliquezur pour arrêter le robot à tout moment.